



TiITENT®


M33  
*Triangulum*

組裝說明書

# 注意

搭設帳篷時請隨地形調整四個角的下釘位置與織帶，切勿使用蠻力，不僅不能使帳篷變挺反而造成帳篷毀損。搭帳前務必將拉鍊拉起再進行搭設。

## 1. 內容物說明

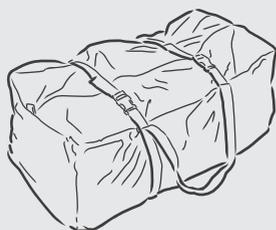

M33全部內容物都包含在一個大提袋裡。

內容品項如下列所示：



外帳 X 1



內帳 X 1




營釘組 X 1




營柱袋 X 1

### 營柱袋內容



中央營柱 X 1




前庭營柱 X 1

## 2. 尺寸説明


---

### 外帳尺寸

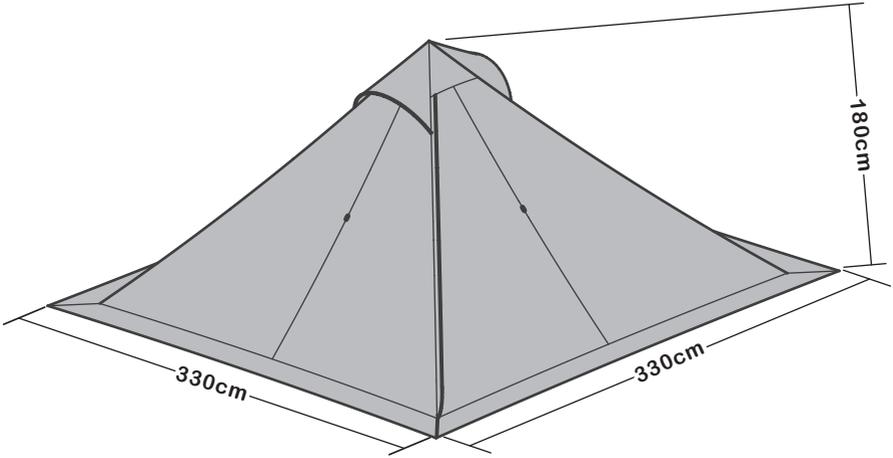

---

### 内帳尺寸

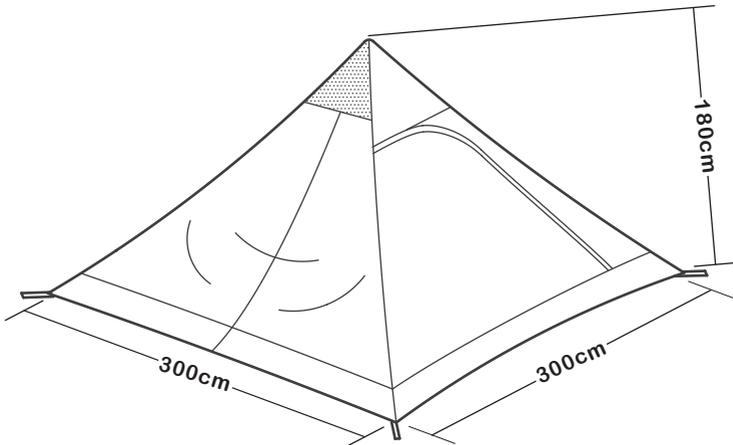




### 3. 帳篷搭設

搭帳教學影片

#### 搭帳小技巧


M33是需要四角平衡搭設的帳篷，如要搭出漂亮的金字塔狀，請隨地形調整四個角的下釘位置與織帶，切勿使用蠻力，不僅不能使帳篷變挺反而造成帳篷毀損。搭帳前務必將拉鍊拉起再進行搭設。

1. 將內帳攤開，確定門口方向後，四邊先下釘，不要釘太緊，方便後續調整。

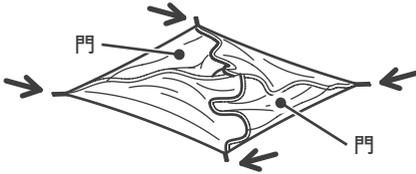


織帶長度建議拉到一半的長度，請在織帶末端的反折處下釘。

2. 外帳攤開，確定前門（M33字樣面）方向後，四邊織帶套入內帳四邊的營釘固定。

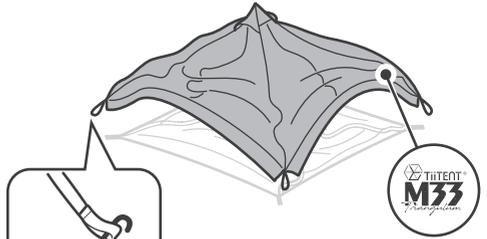

織帶長度建議拉到九成的長度。


3. 組好中央營柱，尾端有五個孔位可調整高度，視地形調整，建議從第一個孔開始調整。

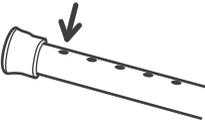

4. 打開內外帳的前門拉鍊，將中央營柱拿進內帳裡撐起。




5. 營柱撐起後，先將內外帳的拉鍊關好，再將四邊的織帶慢慢地平均束緊，切勿用力拉扯，過程請注意營柱要維持在直立的位置。

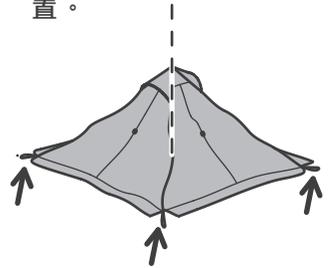

7. 四邊固定好後，四面布中間還有織帶需要下釘。




8. 營釘下完後，稍作整理，帳篷搭建完成。

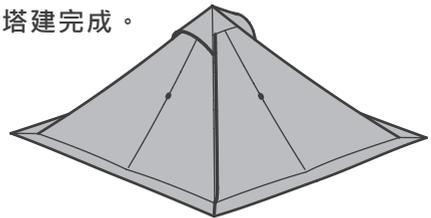

## 4. 空間說明

M33的擴充性：


型態 1

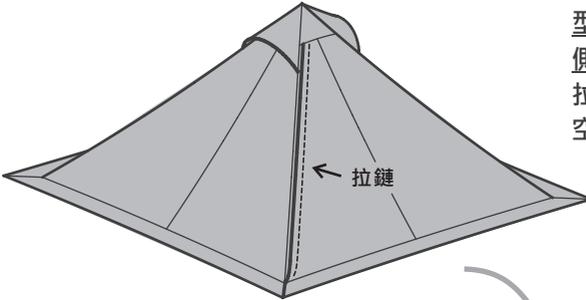


型態 1 的側拉鍊拉開可展開側翼（斜線處），再將端點的拉點用前庭營柱撐起，即有前庭空間可使用的型態 2。

型態 2 的內側一樣有拉鍊可以解開，解開後在側翼的另一端的拉點用另一支營柱（另備）撐起，變成更大的前庭空間的型態 3。

型態 2

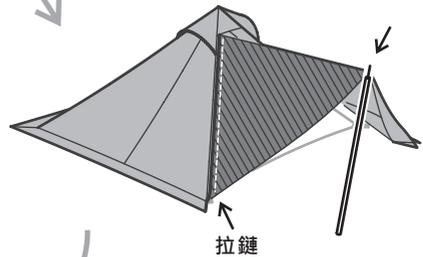

型態 3

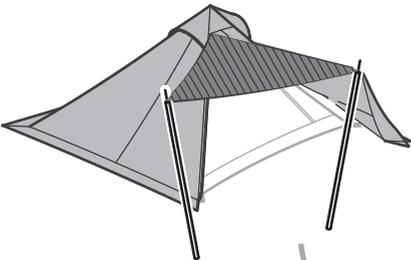


若無另備的營柱也可以將側翼捲收用綁帶固定，變成半開放式前庭的型態 4。

型態 4



## M33內部空間

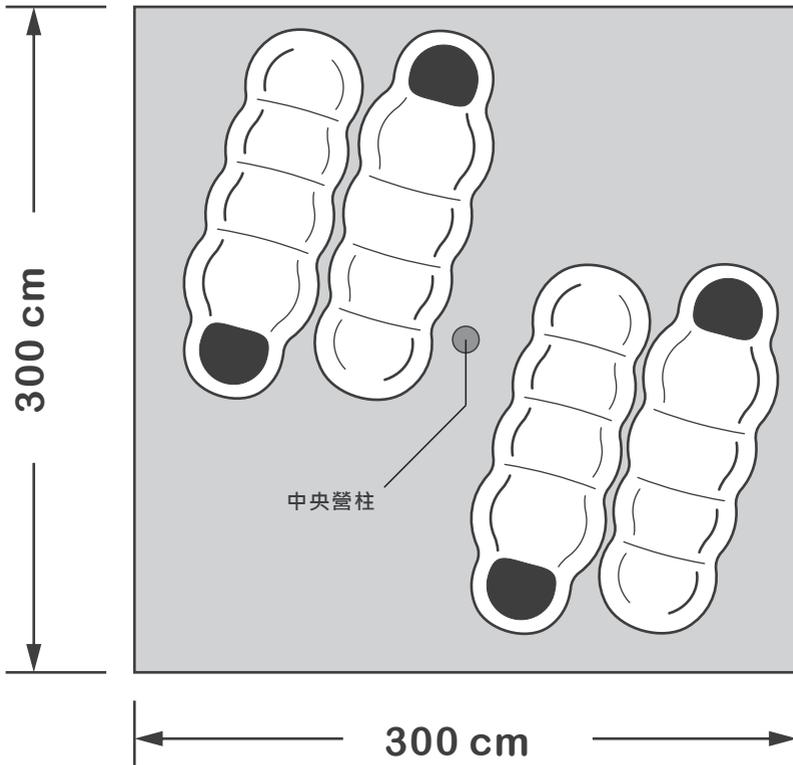


內帳的空間為300X300cm，  
可輕鬆容納四個人，另外還有很大的  
置物空間


## 5. 收納說明

---

內帳折收方式：

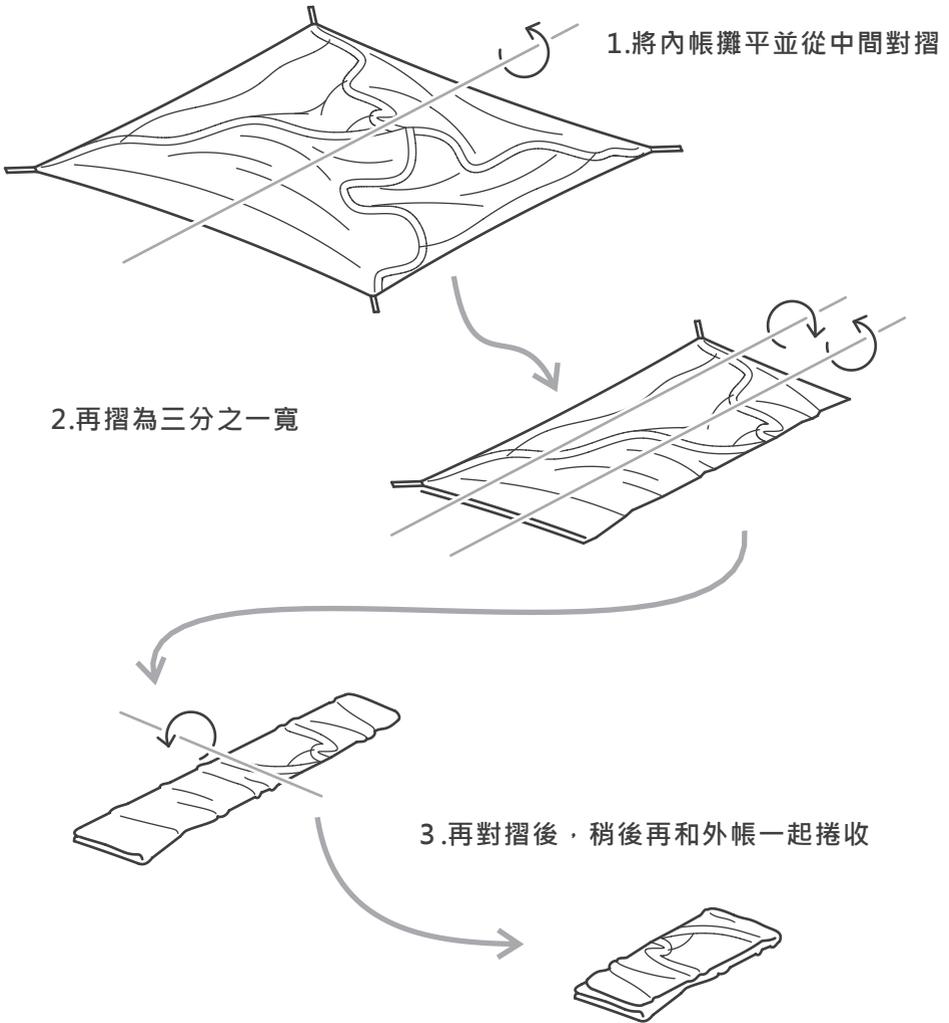

外帳折收方式：

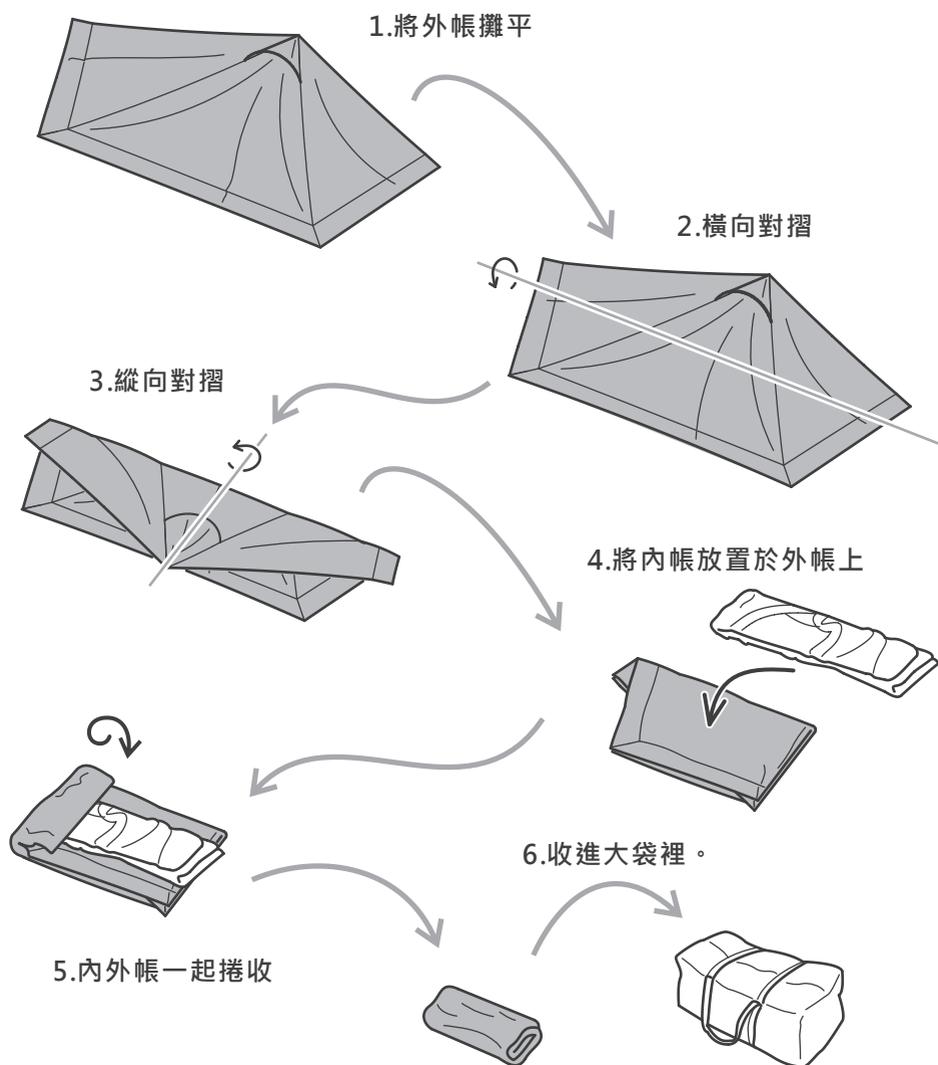

## 6. 注意事項

---

- (1) M33 使用 TC 材質，使用初期需吸收數次水氣，使內部纖維膨脹，以達到更良好的布料特性。初期使用如纖維未充分膨脹達到預期的防水效能，下雨時可能會有水份滲透的現象，此為正常現象，待數次使用後方能改善。
- (2) 本產品使用時，須將所有營釘與風繩固定完成以達最佳使用狀態。
- (3) 本產品不具耐燃性，不可在帳篷內使用明火以防造成不可挽救的傷害。在帳篷內使用保暖設備應注意火災、缺氧或一氧化碳中毒所造成的傷害，請選擇通風良好，無天然與人為災害的地點及排水良好的場所來搭設帳篷。
- (4) 請留意氣象狀況，氣象局如預測有惡劣天候時，請注意安全並停止露營，且擬定撤退計畫前往安全場所避難。萬一遭遇惡劣天氣或強風時等，請徹底檢查營釘、風繩是否已確實牢固並固定完成。
- (5) 初次使用時請務必先試行架設，確認附件及架設步驟。為使帳篷在更完整的狀態下使用，請理解並學習如何使用本產品，敬請協助配合。若出現不良狀況時，請洽詢原購買的商家。
- (6) 請注意本產品雖具備良好通風效能，但並不能完全防止反潮。若同時存在有利於返潮的條件，產品內部可能無法完全防止反潮的狀況，因此請加以注意，儘量保持通風良好。
- (7) 帳篷所使用的布料會因為顏色、厚度與表層加工，在製造過程中產生皺摺或顏色不均，或因編織不均產生布結，或因折疊受壓產生紋路壓痕，但不影響產品機能，請安心使用。
- (8) TC 材質縫線上無貼附防水膠條，無法保證 100% 防水效能，若有縫線處出現滲水現象，可使用市售防水膠塗抹。
- (9) 因布料織法的關係，在光線下會造成經緯度向，顏色上的些微差異，屬於正常現象，不影響使用效能，請安心使用。

## 緊急措施

正確使用與保養產品，可維持 TiitENT 產品優越的品質。  
請注意下列事項，以避免損壞產品功能。

- (1) 意外狀況發生時會造成營柱、帳篷布的損傷，請攜帶修復用品 ( 強力膠帶、營繩、可做為補強材的管子等 )，即時地緊急處置。
- (2) 產品損傷若不迅速處理，最後可能更大規模損傷，更嚴重的情形則是無法修理。帳篷布面破裂或破洞時，為避免損傷擴大，應儘速以強力膠布黏貼兩面，或予以拆除。
- (3) 帳篷材質長時間曝曬於日光下，會因褪色或布料劣化等造成強度變差，請勿做為長期設置所使用。因紫外線的影響導致材質的劣化，超過耐久程度時，有時將無法修理。
- (4) 在潮濕的狀態下，本產品有可能會產生發霉、發臭、布料顏色暈染、布料劣化等問題，因此使用後請確保在完全乾燥的狀態下收藏保存。
- (5) 如因環境潮濕，導致布面發霉時，有可能將無法除去附著的顏色。但也請將在表面的霉除去，並用酒精等加以除菌。若因發霉而破壞布料，則會造成漏水。

# 非保固注意事項

---

本產品皆經由嚴謹的方式製作出最佳的產品，  
若產品因製造過程缺失而出現明顯缺陷  
本公司將依循保固原則處理。  
但若有以下狀況，則不屬於本公司保固範圍內  
造成您的不便我們深感抱歉。

---

1. 因難以預料之事故而造成之破損。
2. 因錯誤用法或暴力使用所造成之產品破損。
3. 因長期變化或紫外線之影響而造成素材之劣化。
4. 因其他非製造上之缺陷所造成之破損。
5. 改造品之破損。



電子說明書



收帳示範影片



搭帳示範影片



台灣總代理：  
百岳登山體育用品有限公司  
07-3308399  
高雄市前鎮區民權二路456號