


 **TIITENT®**
MOTION

組裝說明書

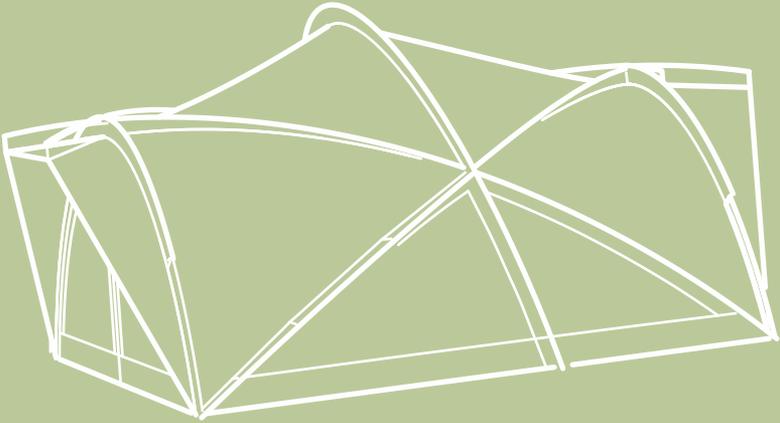

1.內容物說明



Motion全部內容物都包含在一個大提袋裡。



外帳



地布



內頂布



營釘袋
營釘 x 20

營柱袋



小環柱(古銅) x 2
13mm



大環柱(紅) x 1
13mm




橋接柱 x 4
13mm



長支撐柱 x 1
短支撐柱 x 1
11mm

* 所有的營柱都要確實套接才能穿入管套內，以防斷裂。


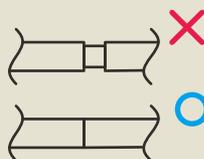


營柱：7001 Aluminum Pole



材質：抗撕裂75D Polyester 表面矽處理

耐水壓：3000 mm

2.尺寸說明

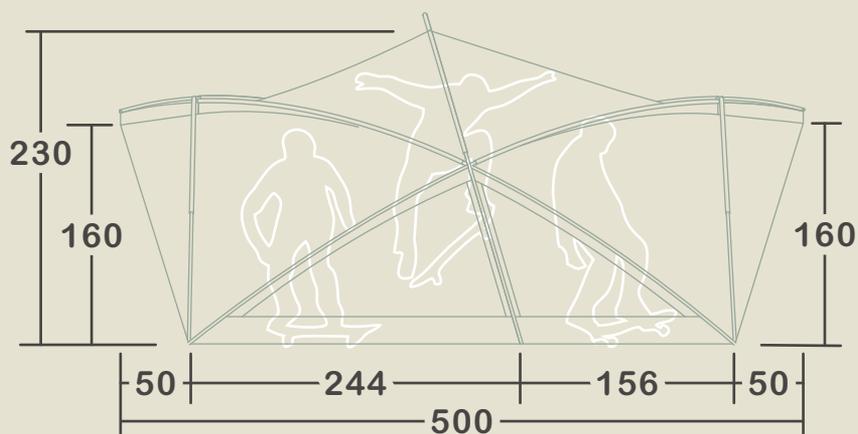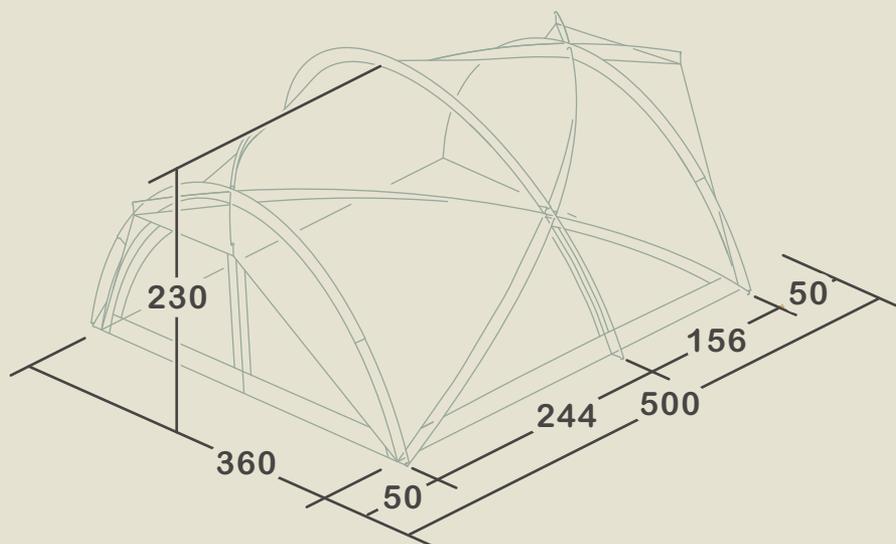


3.各部位名稱

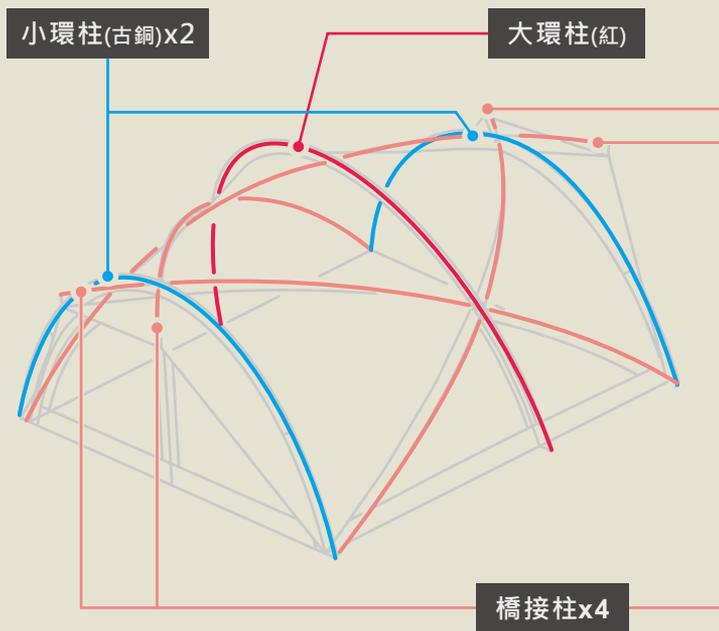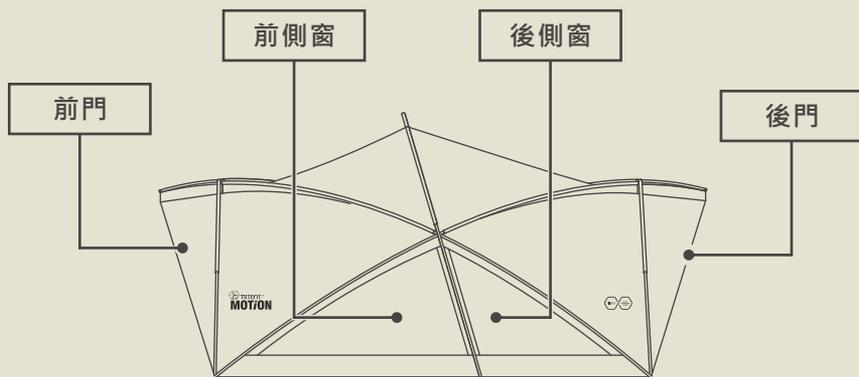


4.外帳搭設

1

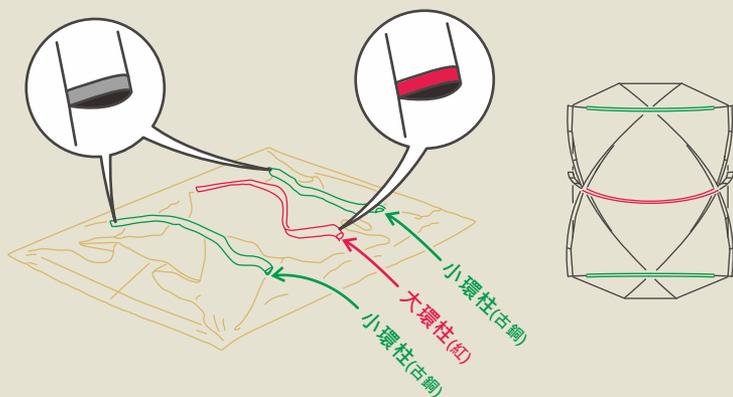


外帳攤平，找出三個平行的管套，並依序安裝營柱。


2

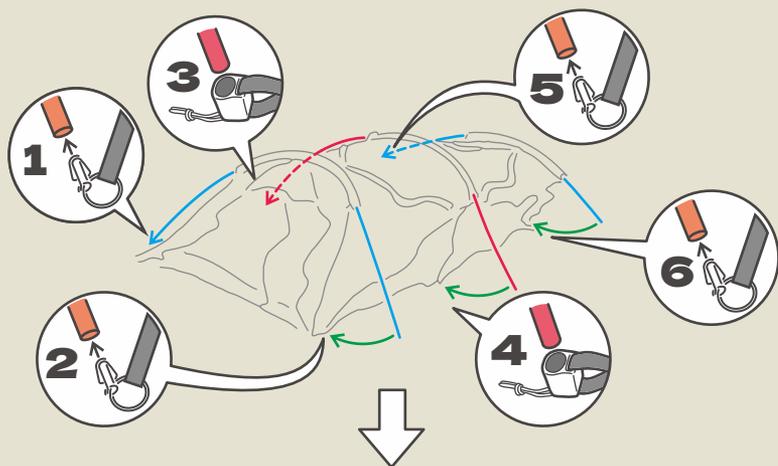


將帳篷往前拉撐開

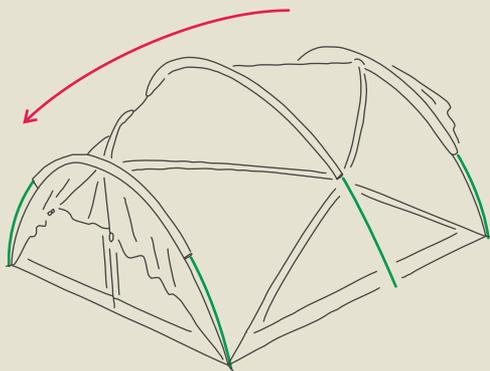

3

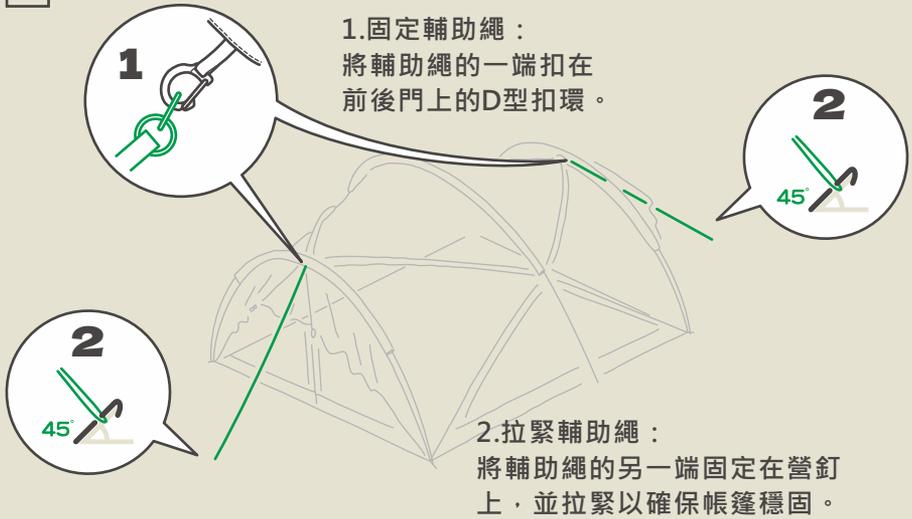


4

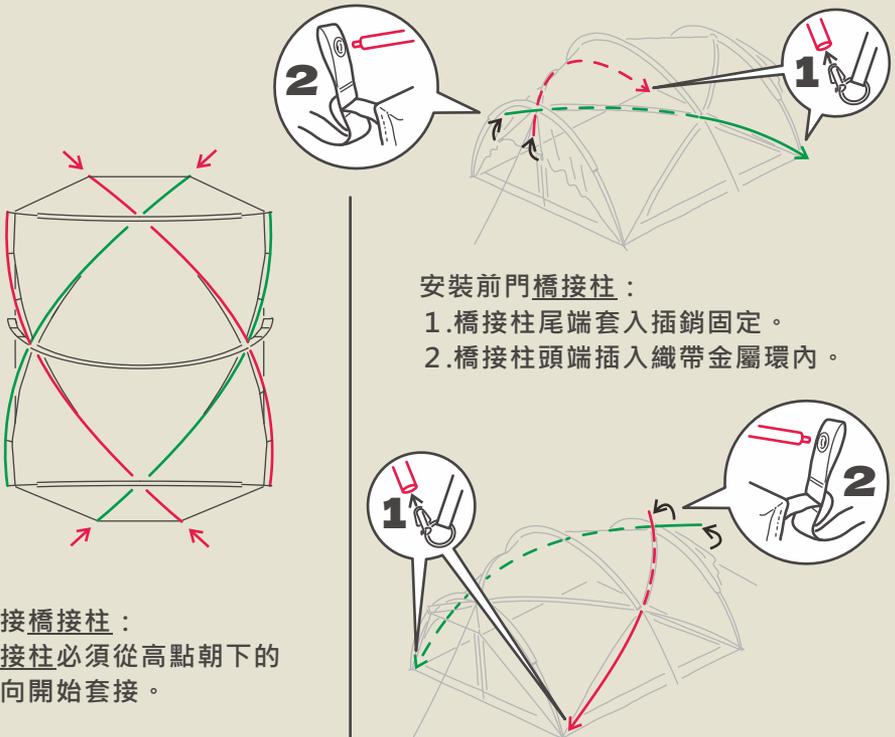

套接橋接柱：
橋接柱必須從高點朝下的
方向開始套接。

接著安裝後門橋接柱：步驟同上。


5

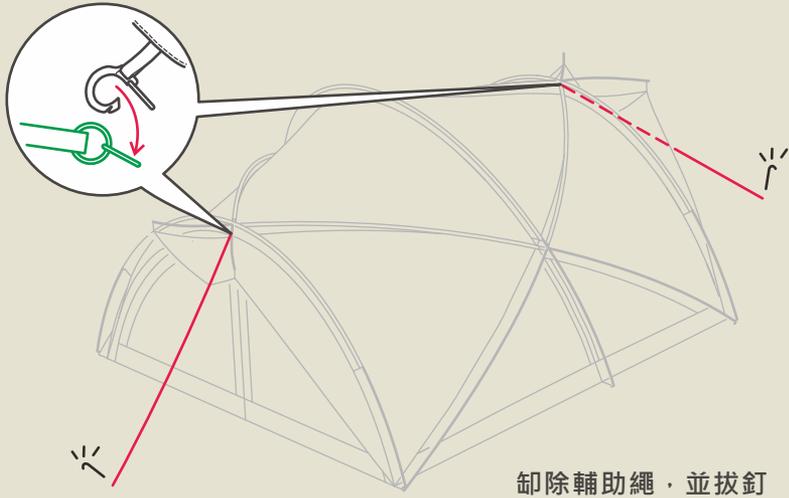


卸除輔助繩，並拔釘

6


安裝支撐營柱：
將支撐營柱安裝在帳篷內部，
以加強帳篷的穩定性和強度。

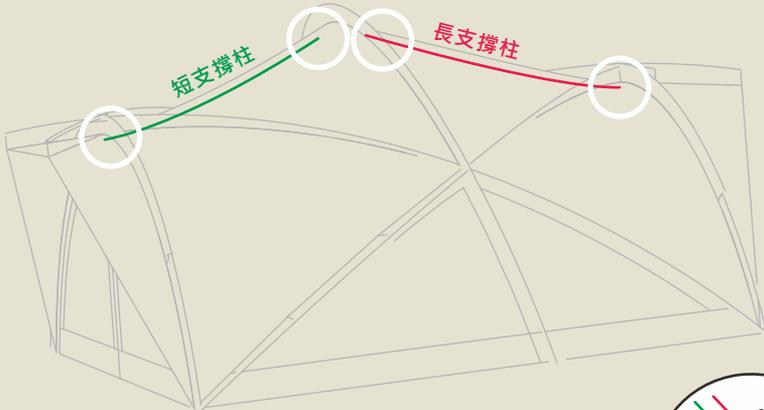

固定支撐柱：
帳篷內頂部設有四個小口袋，用於
固定支撐營柱，確保其穩固。

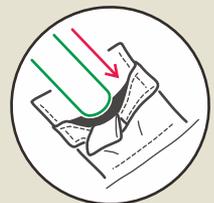


7

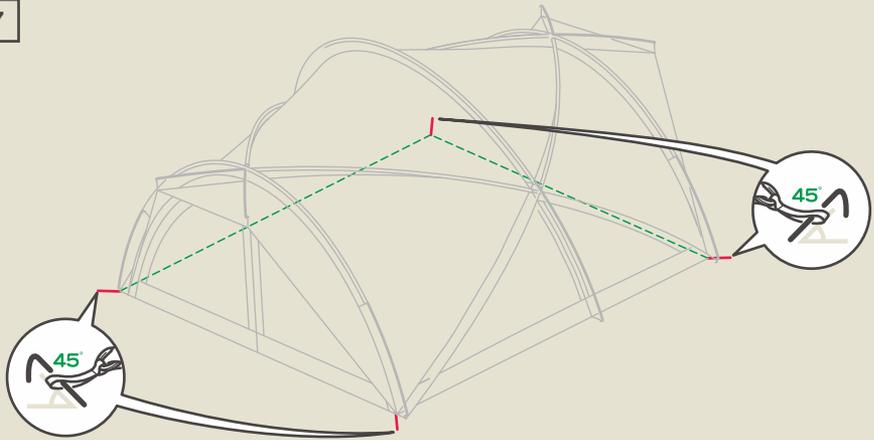

移動帳篷：將已搭建好的自立帳移動到您所選擇的位置。
 固定帳篷：使用營釘將帳篷固定在地面上，以確保其穩固。


8

注意：請先安裝內營柱，再進行內頂布的安裝。

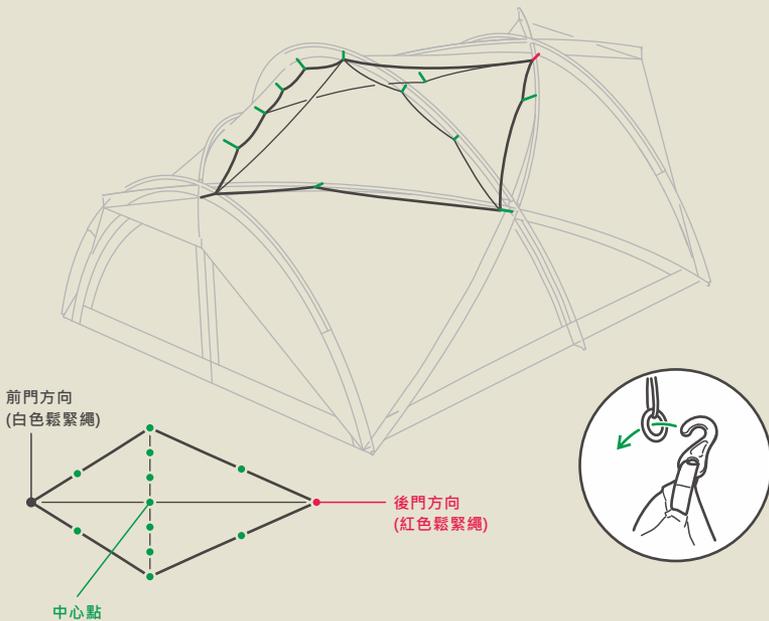

內頂布的搭設：依序將掛勾吊到對應的位置。


9

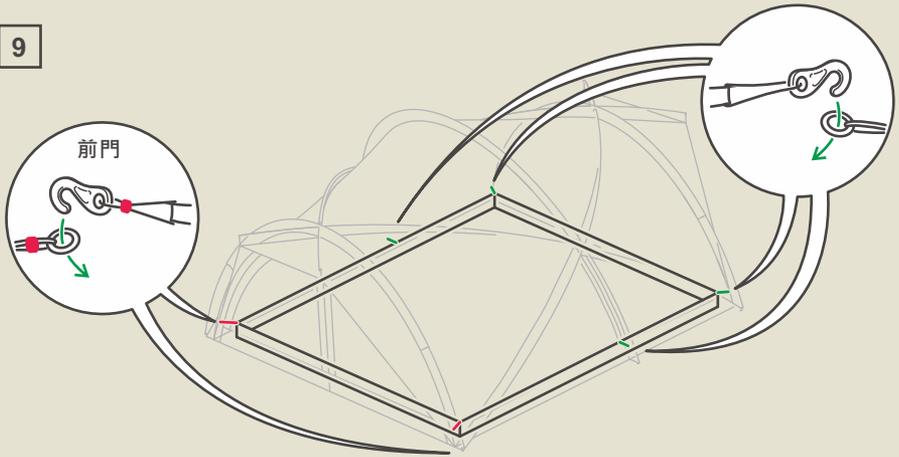

地布的搭設：

請依序將扣點固定在對應位置。由於地布具有方向性，前門位置的扣點已標有紅色圈作為辨識。


10

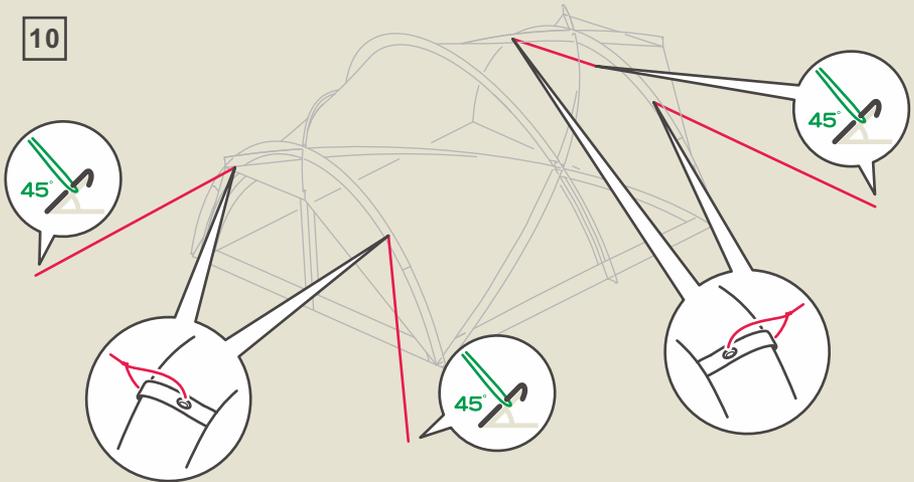


小環柱抗風繩安裝說明：

預留空間：為便於營柱裝卸，請在小環柱管套上的抗風繩綁結時預留空間。
 繩結方法：使用構人結綁結抗風繩，以確保牢固。

構人結綁法

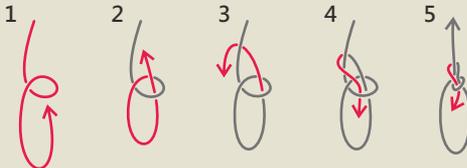

11

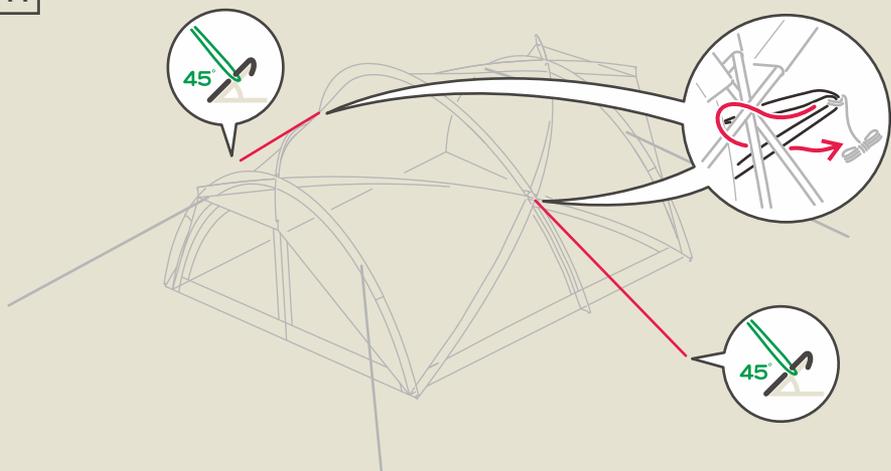


大環柱抗風繩安裝說明：

環繞織帶：在三營柱交叉處，先將織帶環繞一圈。

固定抗風繩：將抗風繩下釘固定。

12

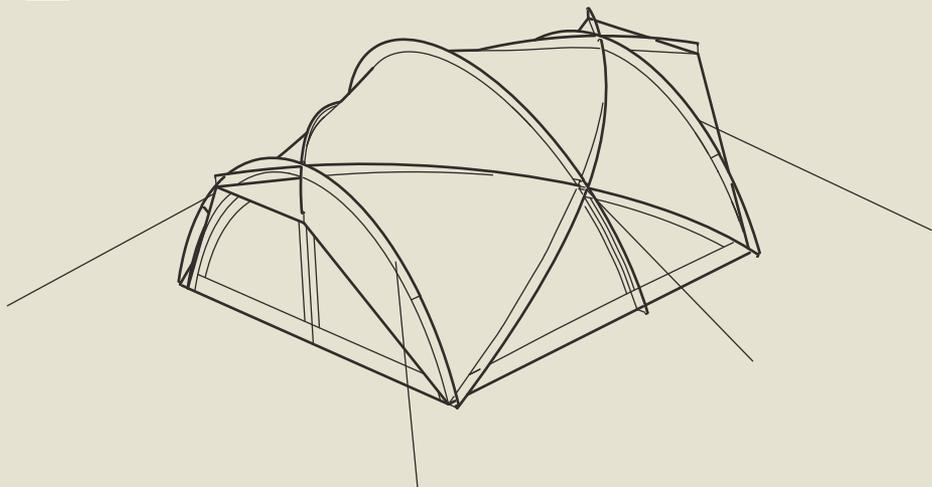


恭喜您完成motion的搭設

5.內帳說明

注意事項：


本帳篷為**無內帳設計**，使用時需要搭配本公司的自立內帳
(Freestanding Tent 2 / Freestanding Tent 4)使用。

Freestanding tent 2
(另售)

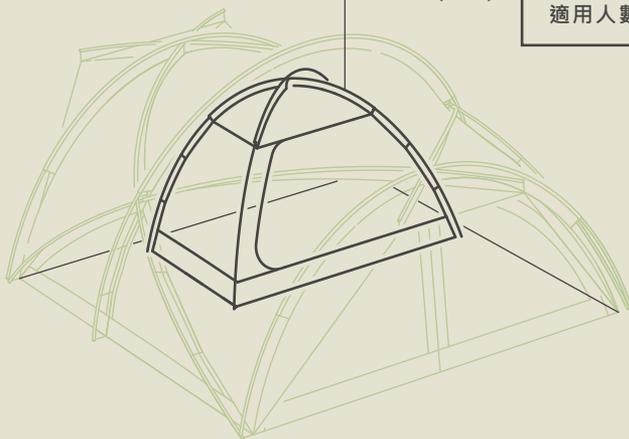

尺寸：220 x 150 x 150H
適用人數：2人


Freestanding tent 4
(另售)

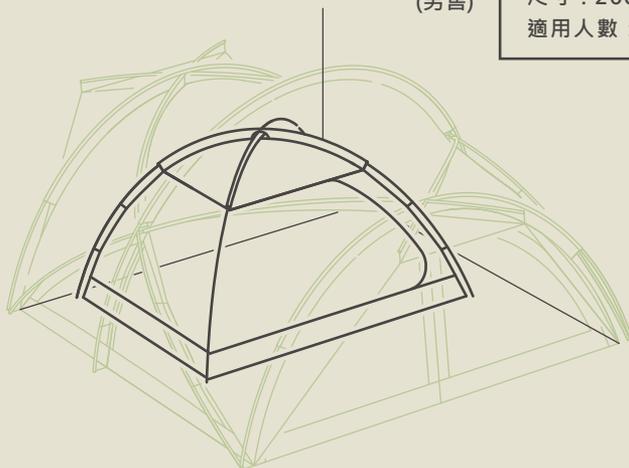


尺寸：260 x 220 x 150H
適用人數：4人

6. 收納說明


- 1 將帳篷平攤在地上，找到前後兩側的抗風繩綁點，並將其拉起。

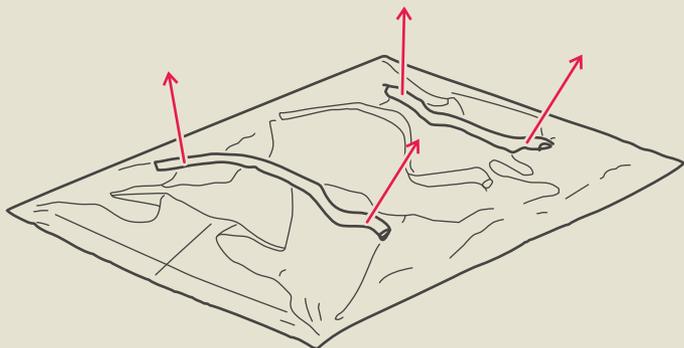


- 2 拉起並翻轉：將帳篷對摺，然後翻轉至地面。

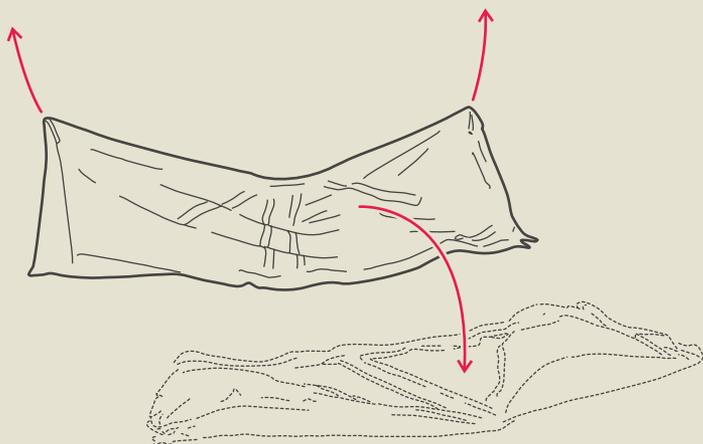


3 拉出帳頂：將藏在裡面的帳頂部分拉出並整平。

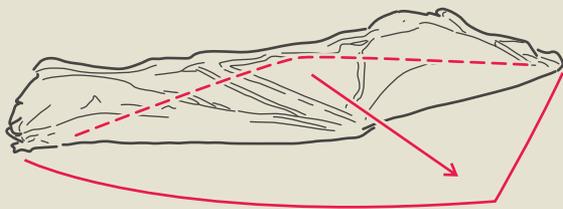


4 對摺：將帳篷對摺一次。

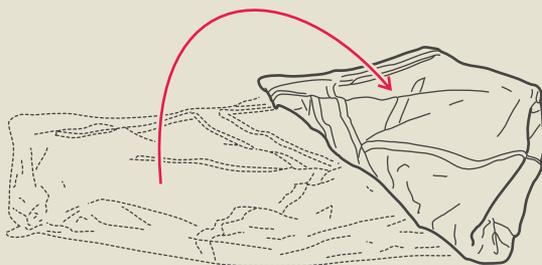


5 三摺：再將帳篷分三部分摺疊。

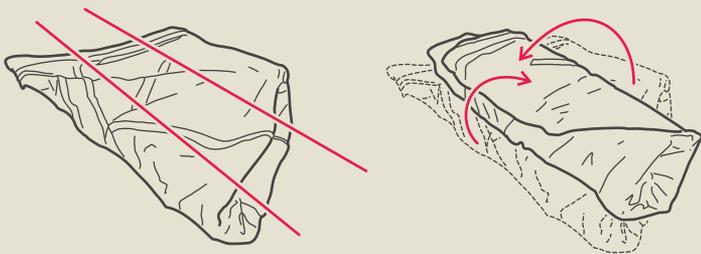

6 捲收：將帳篷捲起並收納。

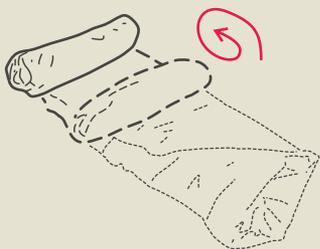

7 網緊：使用織帶扣住並拉緊

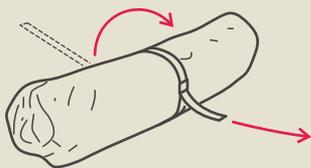

8 將所有部件都收入外袋。



7. 注意事項

- (1) 本產品使用時，須將所有營釘與風繩固定完成以達最佳使用狀態。
- (2) 本產品不具耐燃性，不可在帳篷內使用明火以防造成不可挽救的傷害。在帳篷內使用保暖設備應注意火災、缺氧或一氧化碳中毒所造成的傷害，請選擇通風良好，無天然與人為災害的地點及排水良好的場所來搭設帳篷。
- (3) 請留意氣象狀況，氣象局如預測有惡劣天候時，請注意安全並停止露營，且擬定撤退計畫前往安全場所避難。萬一遭遇惡劣天氣或強風時等，請徹底檢查營釘、風繩是否已確實牢固並固定完成。
- (4) 初次使用時請務必先試行架設，確認附件及架設步驟。為使帳篷在更完整的狀態下使用，請理解並學習如何使用本產品，敬請協助配合。若出現不良狀況時，請洽詢原購買的商家。
- (5) 當帳篷內溫度高於外部溫度時，水蒸氣上升碰到外帳內壁時會產生冷凝結，形成水珠，而有結露現象。請保持帳篷通風會有助於減少此現象的產生。
- (6) 門片拉鍊尾端因結構工法關係，略有左右不等長的現象，請注意勿用力將拉鍊拉過頭，以免造成損壞。
- (7) 請注意本產品具備良好通風效能，但並不能完全防止返潮。若同時存在有利於返潮的條件，產品內部可能無法完全防止反潮的狀況，因此請加以注意，量保持通風良好。

緊急措施

正確使用與保養產品，可維持 TiiTENT 產品優越的品質。
請注意下列事項，以避免損壞產品功能。

- (1) 意外狀況發生時會造成營柱、帳篷布的損傷，請攜帶修復用品 (強力膠帶、營繩、可做為補強材的管子等)，即時地緊急處置。
- (2) 產品損傷若不迅速處理，最後可能更大規模損傷，更嚴重的情形則是無法修理。帳篷布面破裂或破洞時，為避免損傷擴大，應儘速以強力膠布黏貼兩面，或予以拆除。
- (3) 帳篷材質長時間曝曬於日光下，會因褪色或布料劣化等造成強度變差，請勿做為長期設置所使用。因紫外線的影響導致材質的劣化，超過耐久程度時，有時將無法修理。
- (4) 在潮濕的狀態下，本產品有可能會產生發霉、發臭、布料顏色暈染、布料劣化等問題，因此使用後請確保在完全乾燥的狀態下收藏保存。
- (5) 如因環境潮濕，導致布面發霉時，有可能將無法除去附著的顏色。但也請將在表面的霉除去，並用酒精等加以除菌。若因發霉而破壞布料，則會造成漏水。

非保固注意事項

本產品皆經由嚴謹的方式製作出最佳的產品，
若產品因製造過程缺失而出現明顯缺陷
本公司將依循保固原則處理。
但若有以下狀況，則不屬於本公司保固範圍內
造成您的不便我們深感抱歉。

1. 因難以預料之事故而造成之破損。
2. 因錯誤用法或暴力使用所造成之產品破損。
3. 因長期變化或紫外線之影響而造成素材之劣化。
4. 因其他非製造上之缺陷所造成之破損。
5. 改造品之破損。

若有任何保固相關事宜，皆請直接與
原購買處聯繫，以進行售後服務。